

## TAMISEURS


Les tamiseurs sont destinés à séparer dimensionnellement des produits en vrac.

Il peut s'agir de séparer des produits de taille ou de forme différente.

L'équipement est composé d'un bati disposant d'une zone de réception des pièces, de deux moteurs générant le mouvement vibratoire et d'une grille de séparation. D'un côté sont transférés les produits pouvant traverser la grille, et de l'autre, les produits trop gros.

*Caractéristiques des équipements les plus courants :*

Modèle	Surface de tamisage (mm)	Poids (Kg)	Puissance (kw)	Dimensions (mm)
SEPV 35	350x730	360	2x0,125	1320x620x800
SEPV 50	500x850	500	2x0,25	1800x750x680

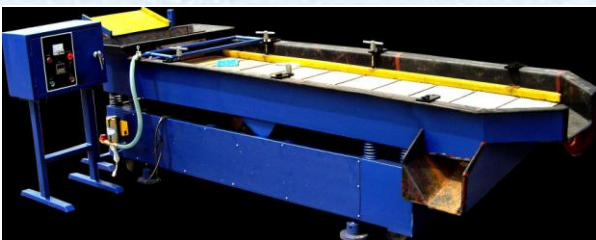

**ABC SwissTech**

**Suisse :**  
Eplatures-grise 17 - CH-2300 La Chaux de Fonds  
Tél : +41 32 930 2950 - Fax : +41 32 930 2930

**France :**  
14 rue du clos jeantot – 25500 Montlebon  
Tél : 06.8219.2464  
tribofinition@abcswisstech.ch  
www.abcswisstech.com

