

## TONNEAUX CENTRIFUGES de TRIBOFINITION



Les tonneaux centrifuges sont des équipements à mouvement rotatif et non vibrant. Ils permettent d'obtenir de très bons états de surface du fait d'un mouvement de glissement entre les pièces et les médias (phénomène de vague).

L'inconvénient de ces équipements tient à l'importance des temps de cycle. Si vous recherchez des temps de cycle très réduits, optez plutôt pour des centrifugeuses satellitaires.

Leur ergonomie peut-être assez intéressante en permettant de transférer directement la charge (pièces+médias) dans un tamiseur de séparation.

*Caractéristiques des équipements les plus courants :*

Modèle	Capacité (litres)	Poids (Kg)	Puissance (kw)	Dimensions (mm)
CBARR 25	25	100	0.55	680x700x750
CBARR 50	50	150	1.1	730x720x1200
CBARR 100	100	200	1.1	1020x900x1300
CBARR 200	200	500	2.2	1090x1000x1420
CBARR 300	300	560	2.2	1450x1000x1420
CBARR 500	500	1000	5.5	1660x1300x1520

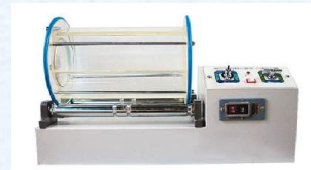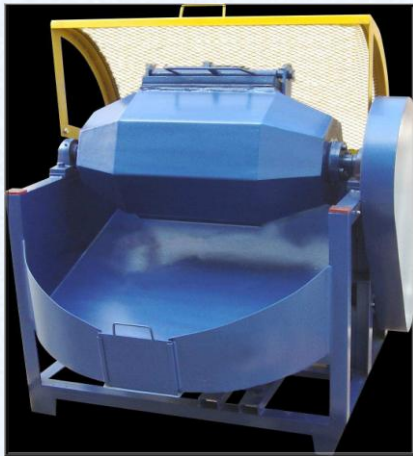

Gamme de tonneaux centrifuges compacts (sur demande).



### ABC SwissTech

#### Suisse :

Eplatures-grise 17 - CH-2300 La Chaux de Fonds  
Tél : +41 32 930 2950 - Fax : +41 32 930 2930

#### France :

14 rue du clos jeantot – 25500 Montlebon  
Tél : 06.8219.2464

tribofinition@abcswisstech.ch  
www.abcswisstech.com