

## VIBRATEURS LINÉAIRES

Les vibrateurs linéaires sont des équipements de tribofinition utilisés pour les opérations d'ébavurage et de polissage en vrac.



*Caractéristiques des équipements les plus courants :*

| Modèle    | Capacité (L) | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Dimensions internes |
|-----------|--------------|------------|-----------------|---------------------|
| VibL 15   | 15           | 150        | 780x460x760     | 450x210x230         |
| VibL 100  | 100          | 500        | 1600x400x1000   | 600x350x400         |
| VibL 300  | 300          | 600        | 2000x750x1040   | 1000x500x600        |
| VibL 500  | 500          | 800        | 2300x850x1140   | 1200x600x700        |
| VibL 800  | 800          | 1200       | 2600x950x1240   | 1400x700x800        |
| VibL 1000 | 1000         | 1600       | 3400x1100x1300  | 2000x1100x1300      |
| VibL 4000 | 4000         | 3000       | 5000x1400x1600  | 3600x1000x1200      |

Le mouvement de vibration des vibrateurs linéaires est de type tridimensionnel ; il s'agit d'une rotation selon un axe horizontal.

Le réglage de l'angle entre chaque bloc excentrique, ainsi que leur masse détermine l'amplitude et le mode de vibration.

Ces vibrateurs linéaires peuvent être équipés de pompe doseuse pour l'injection en continu d'additif liquide.

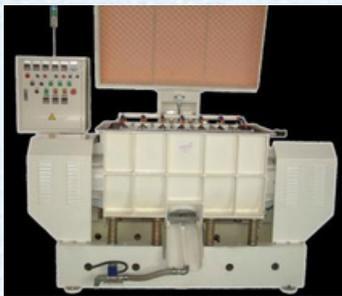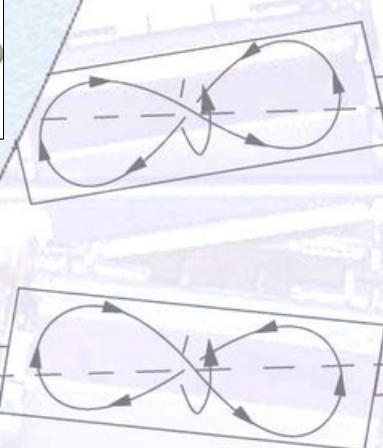

### ABC SwissTech

**Suisse :**  
Eplatures-grise 17 - CH-2300 La Chaux de Fonds  
Tél : +41 32 930 2950

**France :**  
4 rue Bois Soleil - 25500 Morteau  
Tél : +33 6 82 19 24 64  
tribofinition@abcswisstech.ch  
www.abcswisstech.com

