

TONNEAUX ROTATIFS Modèle CBARR Compact

Caractéristiques des équipements les plus courants :


Modèle	Vol brut (L)	Vol net (L)	Poids (kg)	Dimensions internes (mm)	Dimensions externes (mm)
Cbarr-Compact 3	3	1.1	5	100/110x132	230*180*240
Cbarr-Compact 5	5	2.2	6	120/140x173	280*220*290
Cbarr-Compact 2x4	8	3.4	12	125/140x126	298*222*325
Cbarr-Compact 18	18	6	18	155/180x287	570*210*390
Cbarr-Compact 21	21	11	35	182/200x360	665*350*620

Ces équipements génèrent un mouvement rotatif selon un axe horizontal.

Ils correspondent aux premières générations de machines pour la tribofinition.

Ils sont bon marché, mais sont limités par une énergie de travail réduite, liée à de faibles vitesses de rotation.

Par contre, ce type d'équipements est très adapté au travail de pièces plates pour lesquelles les vibrateurs présentent certains inconvénients (collage).

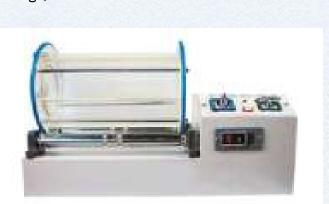





ABC SwissTech

Suisse:

Eplatures-grise 17 - CH-2300 La Chaux de Fonds

Tél: +41 32 930 2950

France:

4 rue Bois Soleil - 25500 Morteau Tél : +33 6 82 19 24 64

tribofinition@abcswisstech.ch www.abcswisstech.com

