




SEP V35

Famille d'équipements :
Tamiseur

Les tamiseurs sont destinés à séparer dimensionnellement des produits en vrac.

Il permet de séparer des produits de taille ou de forme différente.

L'équipement est composé d'un bati disposant d'une zone de réception des pièces, de deux moteurs générant le mouvement vibratoire et d'une grille de séparation. D'un côté sont transférés les produits pouvant traverser la grille, et de l'autre, les produits trop gros

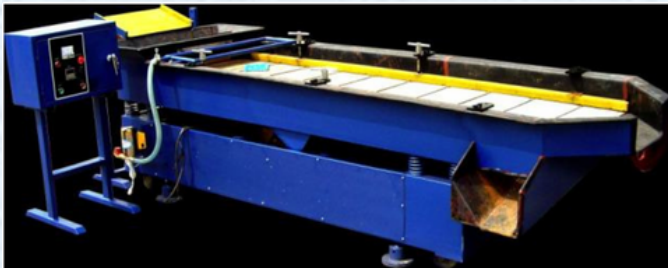

Les tamiseurs ou séparateurs vibrants sont utilisés dans les situations suivantes :

Séparer les pièces des médias

Séparer les médias trop usés afin d'une part d'éviter que des médias trop petits ne se bloquent dans des perçages par exemple, d'autre part pour que les conditions opératoires soient constantes et que les temps de cycle ne doivent pas être prolongés.

Caractéristiques des équipements les plus courants :

Modèle	Surface de tamisage (mm)	Poids (Kg)	Puissance (kw)	Dimensions (mm)
SEP V 35	350x730	360	2x0,125	1320x620x800
SEP V 50	500x850	500	2x0,25	1800x750x680